

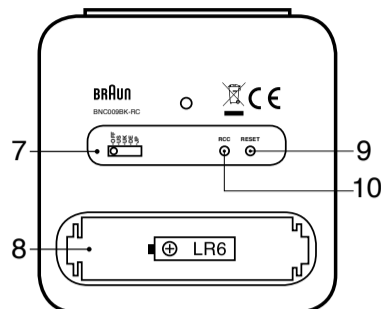
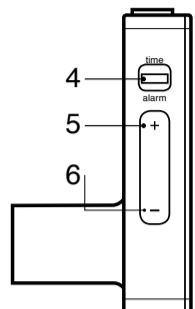



1.

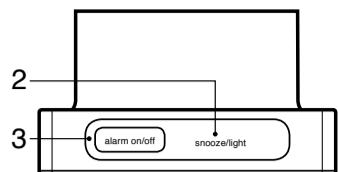

2.

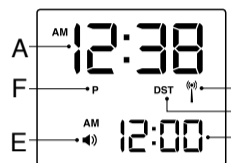

US Version
Für die USA
Version US
VS-versie
US-version

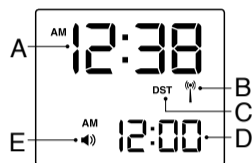

UK/DE/JP Version
Für UK/DE/JP
Version UK/DE/JP
VK/DE/JP-versie
UK/DE/JP-version

3.



Poor signal quality
Schlechte Signalqualität
Signal faible
Slechte kwaliteit signaal
Dårlig signalkvalitet



Acceptable signal quality
Ausreichende Signalqualität
Signal acceptable
Redelijke kwaliteit signaal
Acceptabel signalkvalitet



Excellent signal quality
Ausgezeichnete Signalqualität
Signal excellent
Excellent kwaliteit signaal
God signalkvalitet

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien

- Nutzen Sie keine Akkus.
- Nutzen Sie nur Alkaline AA-Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Aufgebrauchte Batterien müssen nach den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batteriekontakte im Batteriefach und an den Klemmen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses für eine längere Zeit nicht genutzt wird.
- Verbrauchte Batterien sollten aus dem Batteriefach entfernt werden, um so übermäßiges Entladen zu verhindern, das zu Auslaufen des Batterieinhalts führen und Schäden an der Uhr verursachen kann.

Die ersten Schritte

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie eine neue AA-Batterie ein, wie im Batteriefach beschrieben, und drücken Sie dann auf RESET, um die Uhr zurückzusetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Schieben Sie den AUS/US/UK/DE/JP-Schalter auf das von Ihnen gewünschte Land. Nach 8 Sekunden wird die Uhr automatisch damit beginnen, nach einem Funksignal zu suchen.

Funktionstasten

- ZEIT /AUS/ALARM**
- Schieben Sie den Schalter auf die ZEIT-Position, um die Uhrzeit einzustellen.
 - Schieben Sie den Schalter auf die ALARM-Position, um die Zeit für den Alarm einzustellen.
 - Schieben Sie den Schalter auf die AUS-Position (<), um den Einstellungsmodus zu verlassen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.

+ Taste

- Drücken Sie diese Taste in der normalen Anzeige, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wechseln. Drücken Sie die Taste im Einstellungsmodus, um die Einstellungsweite zu erhöhen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

- Taste

- Drücken Sie die Taste im Einstellungsmodus, um die Einstellungsweite herabzusetzen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schneller zu verändern.

ALARM AN/AUS -Taste

- Drücken Sie diese Taste, um den Alarm an/aus zu schalten.

SCHLUMMER/LICHT-Taste

- Drücken Sie die Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden anzustellen. - Drücken Sie die Taste, um den Alarm zu unterbrechen, und die Schlummerfunktion zu aktivieren.

RESET-Taste

- Drücken Sie diese mit Hilfe eines spitzen Stiftes oder einer Nadel, um alle Einstellung zurückzusetzen. Im Falle einer Fehlfunktion muss die Uhr zurückgesetzt werden.

AUS/US/UK/DE/JP-Schalter

- Schieben Sie den Schalter, um zwischen den einzelnen Einstellungen für US/UK/DE/JP zu wechseln, und um die Funkeinstellung auszuschalten.

RCC-Taste

- Drücken Sie die Taste, um ein Funksignal zu empfangen und so den Empfang zu testen.

Produktbeschreibung (Bild 1)

- LCD-Display
- SCHLUMMER/LICHT-Taste
- ALARM AN/AUS-Taste
- ZEIT /AUS/ALARM-Schalter
- + Taste
- Taste
- AUS/US/UK/DE/JP-Taste
- Batteriefach
- RESET-Taste
- RCC-Taste

Display-Symbole (Bild 2)

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| A. Zeit | D. Weckzeit |
| B. Anzeige der Funksignalfstärke | E. Alarm-Symbol |
| C. DST (Sommerzeit) | F. Zeitzone |

Einstellung der Zeitzone (nur für die USA)

Im USA-Modus ist die voreingestellte Zeitzone die PACIFIC-Zeitzone. Wenn Sie sich nicht in der Pacific-Zone befinden sollten, können Sie die Einstellungen wie folgt ändern:

- Schieben Sie im normalen Zeitmodus den AUS/US/UK/DE/JP-Schalter in die US-Position, um in den Einstellungsmodus für die Zeitzone zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste für „+/-“ nochmals, um die relevante Zeitzone auszuwählen: P=Pacific M=Mountain C=Central E=Eastern.

Anzeige der Funksignalfstärke (Bild 3)

Die Funksignalfstärke wird in 3 verschiedenen Stufen angezeigt. Wenn das Wellensymbol blinkt bedeutet dies, dass Signale empfangen werden.

Hinweis: Sie können die RCC-Taste nutzen, um manuell ein Signal zu empfangen. Der Empfangsmodus stoppt automatisch nach 6-12 Minuten.

Einstellen der Zeit

- Schieben Sie den „ZEIT/AUS/ALARM“-Schalter in die ZEIT-Position.
- Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Schieben Sie den „TIME /OFF/ALARM“-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Einstellen der Weckzeit

- Schieben Sie den „ZEIT/AUS/ALARM“-Schalter in die ALARM-Position.
- Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Zeit einzustellen.
- Schieben Sie den „TIME /OFF/ALARM“-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

Nutzung der Alarm- und Schlummerfunktion

- Aktivieren Sie die Weckfunktion indem Sie auf die „ALARM AN/AUS“-Taste drücken. Das Alarmsymbol „☞“ erscheint auf dem LCD-Display.
- Drücken Sie auf die SCHLUMMER/LICHT-Taste, um den Alarm zu unterbrechen und die Schlummerfunktion zu aktivieren. Wenn der Alarm ertönt, blinkt das Alarmsymbol.
- Um den Alarm und die Schlummerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die ALARM AN/AUS-Taste. Das Symbol wird ausgeblendet.

Hinweis: Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt das Wecksignal automatisch nach 5 Minuten erneut. Die Schlummerfunktion wird erst dadurch unterbrochen, dass die ALARM AN/AUS-Taste gedrückt wird.

Austausch der Batterien

Wenn das LCD-Display dunkel wird, ersetzen Sie die Batterien sofort.

Wichtig

Um die beste Empfangsleistung zu erhalten, lesen Sie bitte die folgende Anleitung.

- Wir empfehlen Ihnen die Uhr am Abend einzustellen. So kann diese über Nacht das Signal suchen und empfangen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Störquellen wie Fernseher, Computer, Mikrowellen usw. auf.
- Vermeiden Sie es, das Gerät auf oder neben eine Metallfläche zu stellen.
- Vermeiden Sie geschlossene Bereiche wie Flughäfen, Keller, Bürogebäude aus Beton oder Fabriken.

Garantie

Es besteht eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler (ausgenommen der Batterien). Die Garantie ist in den Ländern gültig, in denen der Wecker offiziell verkauft wird.

Ein beschädigter oder gesprungener Displayschutz wird nicht von

English

Battery precautions

- Do not use rechargeable batteries.
- Use only alkaline AA batteries of the same or equivalent type.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Keep batteries away from children.
- Dispose of exhausted batteries according to local legal requirements. Do not dispose them by throwing away with normal household rubbish.
- Avoid short circuiting the contacts in the battery compartment and battery terminals.
- Remove batteries from the unit if it will be not used for long period of time.
- Exhausted batteries should be removed from the battery compartment to prevent over-discharge, which can cause leakage and may cause damage to the clock.

Getting started

- Remove the battery door.
- Insert 1xAA size new battery as indicated in the battery compartment, and press the "reset" key to reset the clock.
- Close the battery door.
- Slide the OFF/US/UK/DE/JP switch to your desired country mode. After 8 seconds, the clock will automatically start scanning for the radio controlled time signal.

Function keys

- TIME /OFF/ALARM switch**
- Slide to the TIME position to set the clock time.
 - Slide to the ALARM position to set the alarm time.
 - Slide to the OFF position to exit the setting mode and return to normal display.

+ key

- In normal display, press to switch between 12/24 hour format. In setting mode press to increase the setting value. Press and hold to speed up the setting.

- key

- In setting mode press to decrease the setting value. Press and hold to speed up the setting.

ALARM ON/OFF button

- Press to turn the alarm on/off.

SNOOZE/LIGHT button

- Press to turn on the backlight for 5 seconds.
- Press to stop the alarm and activate the snooze function.

RESET key

- Press by using a pin to reset all values to default. In case of a malfunction, the unit has to be reset.

OFF/US/UK/DE/JP switch

- Slide to switch between US/UK/DE/JP mode, and to turn off the RC function.

RCC key

- Press to receive the RC signal in order to test the reception.

Product description (Image 1)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. LCD display | 6. - key |
| 2. SNOOZE/LIGHT button | 7. OFF/US/UK/DE/JP switch |
| 3. ALARM ON/OFF button | 8. Battery compartment |
| 4. TIME /OFF/ALARM switch | 9. RESET key |
| 5. + key | 10. RCC key |

Display symbols (Image 2)

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| A. Time | E. Alarm icon |
| B. RC signal strength indicator | F. Time zone |
| C. DST | |
| D. Alarm time | |

Time zone setting (US version only)

In US mode, the default time zone is PACIFIC. If your location is not in the Pacific zone, set the time zone as follows:

- In normal time mode, slide the OFF/US/UK/DE/JP switch to the US position in order to enter the time zone setting mode.
- Press "+/-" key again to select the relevant time zone: P=Pacific M=Mountain C=Central E=Eastern.

der Garantie abgedeckt.



Braun Infoline

Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben sollten, bitte wenden Sie sich an Ihr örtliches Dienstleistungszentrum unter:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

oder rufen Sie an unter **+44 208 208 1833**



ACHTUNG! Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Das Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern zu Ihrer örtlichen Sammelstelle gebracht werden.

Braun ist eine registrierte Handelsmarke von Braun GmbH, Kronberg, Deutschland unter Lizenz von Zeon Ltd. verwendet.

RC signal strength indicator (Image 3)

The signal indicator displays signal strength in 3 levels. Wave segment flashing means time signals are being received.

Note: You may use the RCC key to receive the time signal manually. The receive mode stops automatically after 6-12 minutes.

Setting the time

- Slide the "TIME/OFF/ALARM" switch to the TIME position.
- Press the "+" or "-" key to set the desired value.
- Slide the "TIME /OFF/ALARM" switch to the OFF position to return to normal display and save the settings.

Setting the alarm

- Slide the "TIME/OFF/ALARM" switch to the ALARM position.
- Press the "+" or "-" key to set the desired value.
- Slide the "TIME /OFF/ALARM" switch to the OFF position to return to normal display and save the settings.

Using the alarm and snooze function

- Activate the alarm by pressing the "ALARM ON/OFF" button. The bell icon "☞" will appear on the LCD display.
- Press the SNOOZE/LIGHT button to stop the alarm and activate the snooze function. When the alarm sounds, the alarm icon will flash.
- To de-activate the alarm and snooze function, press the ALARM ON/OFF button. The bell icon will disappear.

Note: When the snooze function is activated, the alarm will automatically start again after 5 minutes. The snooze function will not stop unless you press the ALARM ON/OFF button to turn off the snooze.

Battery replacement

When the LCD becomes dim, replace with a new battery at once.

Important

For best reception performance, please read the following instructions.

- We strongly recommend you start your clock at night. Allow the clock to receive the signal automatically overnight.
- Place the unit away from interfering sources such as TV set, computers, microwaves, etc.
- Avoid placing the unit on or next to metal surfaces.
- Avoid closed areas such as airports, basements, cement office buildings or factories.

Guarantee

2 year guarantee against material and workmanship defects (except battery). The guarantee is valid in those countries where the alarm clock is officially being sold.

Broken or cracked lens screen is not covered under the Guarantee.



Braun helpline

Should you have a problem with your product, please check your local service centre at:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

or contact **+44 208 208 1833**



WARNING! This product is covered by the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive. It should not be discarded with normal household waste but taken to your local collection centre for recycling.

Braun is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany used under license by Zeon Ltd