

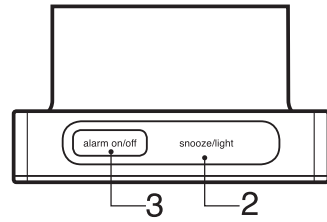


1.

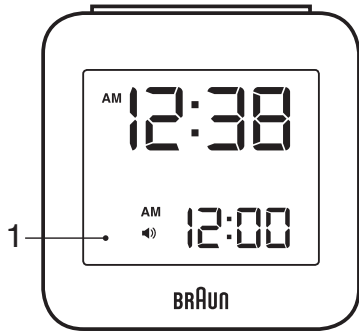



2.

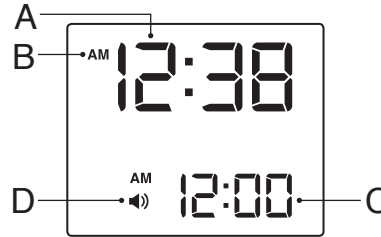

BRAUN

BNC009 Herätyskello

Suomi
Käyttöohjeet
Takuuehdot

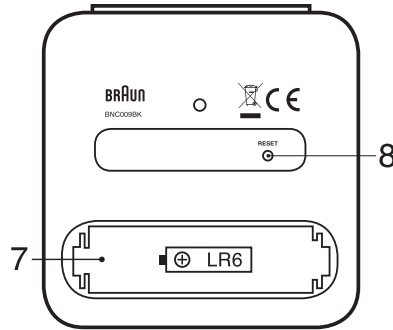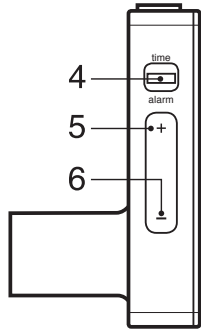

Paristoja koskevia varoitusmerkkejä

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppiä olevia AA-alkali-paristoja.
3. Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität paristot, vie ne asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patterilukun ja -liitinten oikosulkua.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
8. Poista vanhat paristot laitteesta välttääksesi mahdollisen ylläpidon aiheuttamat vahingot laitteelle.

Aloittaminen

1. Avaa paristolokeron kansi.
2. Asenna paristotilaan 1 x AAA-paristo ja paina RESET -painiketta asettaaksesi kellon alkutilaan.
3. Sulje paristolokeron kansi.

Toimintapainikkeet

TIME/OFF/ALARM -kytkin

- Kytke TIME asettaaksesi ajan.
- Kytke ALARM asettaaksesi hälytyksen ajan.
- Kytke OFF asettaaksesi kellon takaisin aloitustilaan.

+ painike

- Näytön ollessa normaalitilassa, paina muuttaaksesi 12/24-tuntien tilaa.
- Näytön ollessa asetukset-tilassa, paina suurentaaksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

- painike

- Näytön ollessa asetukset-tilassa, paina vähentääksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

ALARM ON/OFF -painike

- Aseta hälytys päälle/pois
- ### SNOOZE/LIGHT -painike
- Paina asettaaksesi taustavalvo päälle viideksi sekunniksi.
 - Paina lopettaaksesi hälytyksen ja asettaaksesi torkun päälle.
- ### RESET -painike

- Paina nastan avulla palauttaaksesi kaikki asetukset oletustilaan. Jos kellossa ilmenee häiriö, palauta kaikki asetukset oletustilaan.

Tuotekuvaus (kuva 1)

1. LCD-näyttö
2. ALARM ON/OFF -painike
3. SNOOZE/LIGHT -painike
4. TIME/OFF/ALARM -kytkin
5. + painike
6. - painike
7. RESET -painike
8. Paristojen lokero

Näytön symbolit (kuva 2)

- A. Aika
- B. AM/PM
- C. Hälytyksen aika
- D. Hälytyksen kuvake

Ajan asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin TIME-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta asettaaksesi halutun arvon.
3. Pidä "+" tai "-" painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
4. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin OFF-tilaan tallentaaksesi asetukset ja palataksesi normaalitilaan.

Hälytyksen asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM" kytkin ALARM-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta asettaaksesi halutun arvon.
3. Pidä "+" tai "-" painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
4. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin OFF-tilaan tallentaaksesi asetukset ja palataksesi normaalitilaan.

Hälytyksen ja torkun käyttäminen

1. Aktivoi hälytys painamalla "ALARM ON/OFF" -painiketta. Kellon kuvake ilmestyy LCD -näytölle.
2. Paina SNOOZE/LIGHT -painiketta lopettaaksesi hälytyksen ja asettaaksesi torkun päälle. Kun hälytys soi, kellon kuvake alkaa vilkkua.
3. Paina ALARM ON/OFF -painiketta kytkeäksesi torkun pois päältä. Kellon kuvake häviää.

Huomaa!

Kun torkku on aktivoitu, hälytys soi uudestaan viiden minuutin kuluttua. Kytke torkku pois päältä painamalla ALARM ON/OFF -painiketta.

Paristojen vaihto

Vaihda kellon uudet paristot kun näyttö muuttuu himmeäksi.

Takuu

Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistus- tai toimintavirheitä (ei paristoja). Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa kelloa myydään.

Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljenneita näyttöjä.



Braun Asiakaspalvelu
Braun puhelinluku

Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin palvelupisteesi täältä:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

tai ota yhteyttä: **+44 208 208 1833**



VAROITUS! Tähän tuotteeseen sovelletaan WEEE -direktiivin mukaisia ehtoja. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tämä tuote täyttää EU-direktiivi 2004/108/EC:n vaatimukset jäsenvaltioiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:ltä.