

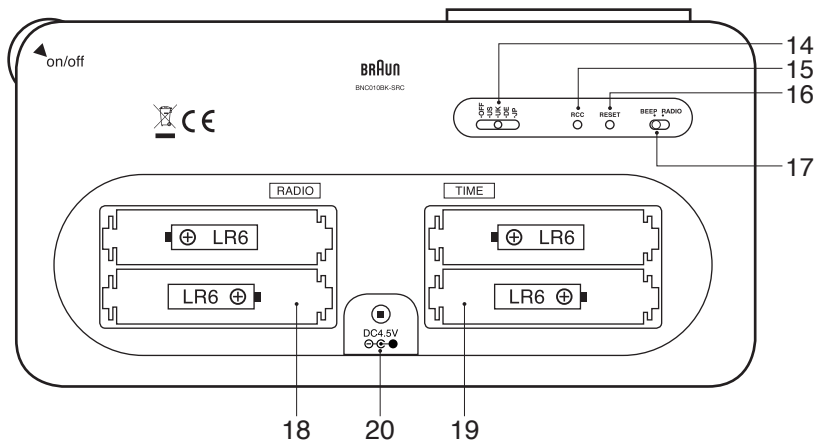
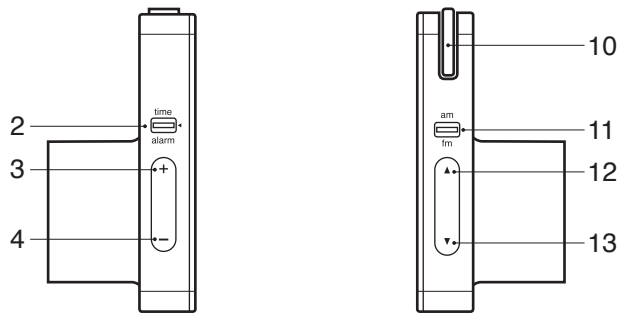
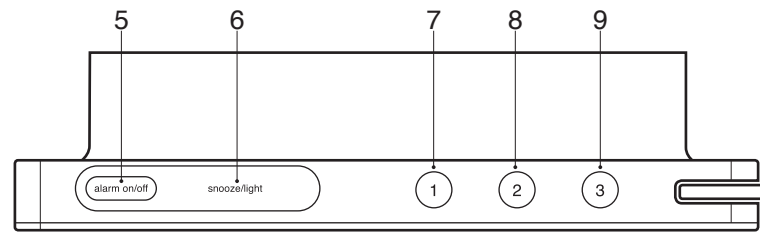
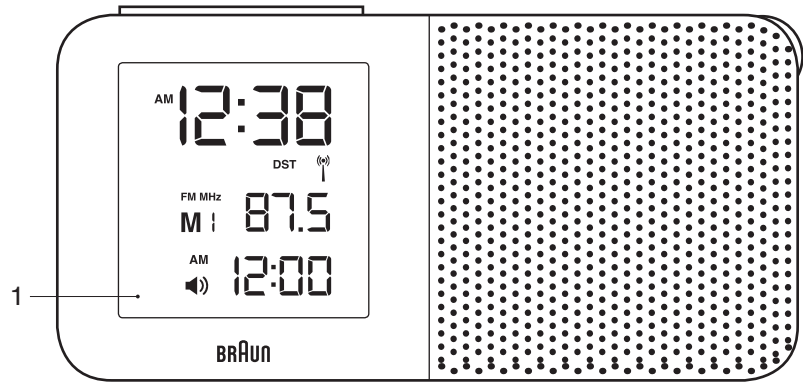



1.

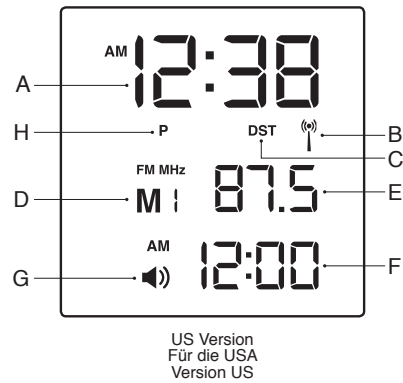

2.

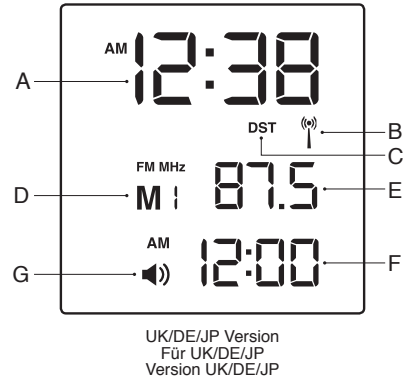

3.

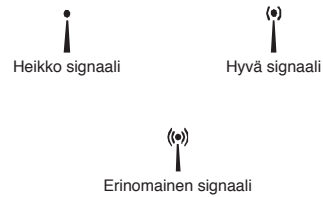

BRAUN

BNC010-SRC
Maailmanlaajuinen
radio-ohjattava
kelloradio

Suomi
Käyttöohjeet
Takuuehdot

Paristoja koskevia varotoimenpiteitä

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppiä olevia paristoja.
3. Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität paristot, vie ne asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patteriliuukun ja -liitinten oikosulkua.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
8. Poista vanhat paristot laitteesta välttääksesi mahdollisen yllälaatuksen aiheuttamat vahingot laitteelle.

Aloittaminen

1. Jos kello toimii verkkovirtalaturilla, kytkä laturi kellon takana olevaan DC-liitäntään.
2. Jos laite toimii paristoilla, asenna paristotilaan uudet paristot (4 x AA), ja paina RESET-painiketta asettaaksesi kello alkutilaan.
3. Kytke OFF/US/UK/DE/JP kytkin haluttuun tilaan. Kello alkaa automaattisesti hakea radio-ohjattua aikasignaalia 8 sekunnin jälkeen. Suomessa kytketään OFF-asettoon, koska radio-ohjattu kello ei toimi Suomessa.

Toimintapainikkeet

TIME/OFF/ALARM-kytkin

- Kytke TIME-tilaan asettaaksesi kellonaika.
- Kytke ALARM-tilaan asettaaksesi hälytyksen ajan.
- Kytke OFF-tilaan poistuaaksesi asetukset-tilasta ja palataksesi normaaliin tilaan.

+ painike

- kellon ollessa normaalitilassa, paina muuttaaksesi 12/24 HOUR-tilaa. Kellon ollessa asetukset-tilassa paina lisätäksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

- painike

- Kellon ollessa asetukset-tilassa paina lisätäksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

ALARM ON/OFF-painike

- aseta hälytys päälle/pois.

SNOOZE/LIGHT-painike

- paina asettaaksesi kellon taustavalon päälle viideksi sekunniksi.
- paina lopettaaksesi hälytyksen ja asettaaksesi torkun päälle.
- Pidä painiketta kaksi sekuntia painettuna asettaaksesi kellon taustavalon pysyvästi päälle/pois (vain kun verkkovirtalaturi on kytketty).

RESET-painike

- Paina nastan avulla palauttaaksesi kaikki asetukset oletustilaan. Jos kellossa ilmenee häiriö, palauta kaikki asetukset oletustilaan.

OFF/US/UK/DE/JP

- Kytke OFF/US/UK/DE/JP-kytkin haluttuun tilaan ja lopeta RC (radio-ohjattu) -toiminto.

BEEP/RADIO-kytkin

- Kellon ollessa hälytys tilassa, kytke BEEP tilaan ja normaali hälytysääni soi hälytyksen aikana. Kytke RADIO tilaan ja radio soi automaattisesti hälytyksen aikana.

+ painike

- Paina muuttaaksesi AM tai FM -taajuuksia. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

- painike

- Paina muuttaaksesi AM tai FM -taajuuksia. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

VOLUME-painike

- Paina asettaaksesi radion päälle tai pois.
- Kellon ollessa RADIO-tilassa, lisää voimakkuutta kääntämällä painiketta myötäpäiväiseen suuntaan ja vastapäiväiseen suuntaan vähentääksesi voimakkuutta.

AM/FM-painike

- Kytke valitaksesi AM tai FM -tila.

M1/M2/M3 -painikkeet

- Pidä painike pohjassa asettaaksesi suosikkiradiokanavasi.

RC (radio-ohjaus) -painike

- Paina testataksesi radiosignaalin voimakkuus.

Tuotekuvas (Kuva 1)

1. LCD-näyttö
2. TIME/OFF/ALARM-kytkin
3. + painike
4. - painike
5. ALARM ON/OFF-painike
6. SNOOZE/LIGHT-painike
7. M1 -painike
8. M2 -painike
9. M3 -painike
10. VOLUME-painike
11. AM/FM-painike
12. painike
13. painike
14. OFF/US/UK/DE/JP- kytkin
15. RC-painike
16. RESET-painike
17. BEEP/RADIO-kytkin
18. Radion paristolokero
19. Kellon paristolokero
20. DC-liitäntä

Näytön symbolit (Kuva 2)

- A. Aika
- B. RC signaalin vahvuusmittari
- C. DST (kesäaika)
- D. Suosikki radiokanava
- E. Radiotaajuus
- F. Hälytyksen aika
- G. Hälytyksen kuvake
- H. Aikavyöhyke

Radiosignaalin voimakkuuden osoitin (Kuva 3)

Taustavalon asettaminen päälle ja pois (vain verkkovirta laturilla)

- Pidä pohjassa SNOOZE/LIGHT-painiketta 2 sekuntia kytkeäksesi taustavalon päälle/pois pysyvästi.

Ajan asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM"-kytkin TIME-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta muokataksesi haluttua arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke " TIME/OFF/ALARM" kytkin OFF-tilaan tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

Hälytyksen asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM"-kytkin ALARM-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta muokataksesi haluttua arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke " TIME/OFF/ALARM"-kytkin OFF-tilaan

tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

Hälytyksen ja torkun käyttö

1. Aktivoi hälytys painamalla ALARM ON/OFF -painiketta. Kellon kuvake ilmestyy LCD-näytölle.
2. Paina SNOOZE-painiketta lopettaaksesi hälytyksen ja asettaaksesi torkun päälle. Kun hälytys soi, kellon kuvake alkaa vilkkua.
3. Paina ALARM ON/OFF -painiketta kytkeäksesi torkun pois päältä. Kellon kuvake häviää.

Huomaa: Kun torkku on aktivoitu, hälytys soi uudestaan viiden minuutin kuluttua. Kytke torkku pois päältä paina ALARM ON/OFF -painiketta.

AM/FM radion käyttö

1. Paina VOLUME-painiketta asettaaksesi radion päälle.
2. Paina AM/FM-painiketta muuttaaksesi AM tai FM taajuuksia.
3. Paina "painiketta tai "painiketta muuttaaksesi taajuutta.
4. Käännä VOLUME-painiketta muuttaaksesi äänen voimakkuutta.
5. Paina VOLUME-painiketta asettaaksesi radion pois.

AM taajuus – automaattinen asetus

Kytke "OFF/US/UK/DE/JP" haluamaasi tilaan. Kello etsii automaattisesti sopivan taajuuden.

AM taajuus – manuaalinen asetus

Kelloa voi manuaalisesti asettaa UK/Eurooppa tai US kHz taajuuteen.

1. Kytke OFF /S/UK/DK/JP" kytkin OFF-tilaan
2. Paina VOLUME-painiketta asettaaksesi radion päälle.
3. Pidä yhtäjaksoisesti VOLUME-painiketta painettuna ja samalla paina nastan avulla RESET-painiketta.
4. Vapauta ensin RESET-painike ja kolmen sekunnin kuluttua VOLUME-painike.

Radiokanava muisti

1. Kellon ollessa radiotilassa, pidä "M1/M2/M3" -painiketta yhtäjaksoisesti painettuna kahden sekunnin ajan tallentaaksesi nykyisen radiokanavan. Tallennus onnistui kun "Memory 1/2/3" -kuvake vilkkuu kolmen sekunnin ajan.
2. Kanavien tallennuksen jälkeen, paina "M1/M2/M3" -painiketta palataksesi aiemmin asetettuun tilaan.

Paristojen vaihto

Vaihda kellon paristolokeroon välittömästi kaksi uutta AA-paristoa kun LCD-näyttö muuttuu himmeäksi. Vaihda radion paristolokeroon välittömästi kaksi uutta AA-paristoa kun radio lakkaa toimimasta.

Tärkeää

Parhaan radiosignaalin saavuttamiseksi lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

1. Asenna kello yöaikaan. Kello voi automaattisesti hakea signaalin yön yli.
 2. Älä aseta kelloa häiriöitä aiheuttavien lähteiden viereen kuten TV, tietokone, mikroaaltouuni jne.
 3. Vältä kellon asettamista metallipintojen päälle tai viereen.
 4. Vältä radioliikenteeltä suljettuja alueita kuten lentokenttiä, kellaritiloja, sementtirakennuksia tai tehtaita.
- RC-signaali ei toimi Suomessa.

Huomaa: Kello saattaa nollautua altistuessaan sähkömagneettiseen kenttään. Seuraa tässä tapauksessa edellä mainittuja ohjeita asettaaksesi kello uudelleen.

Takuu

Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistus- tai toimintavirheitä (ei paristoja). Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa kelloa myydään.

Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljenneita näyttöjä.



**Braun Asiakaspalvelu
Braun puhelintuki**

Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin palvelupisteesi täältä:

**www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com**

tai ota yhteyttä: **+44 208 208 1833**



VAROITUS! Tämän tuotteeseen sovelletaan WEEE -direktiivin mukaisia ehtoja. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tämä tuote täyttää EU-direktiivi 2004/108/EC:n vaatimukset jäsenvaltioiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:ltä.