



1.

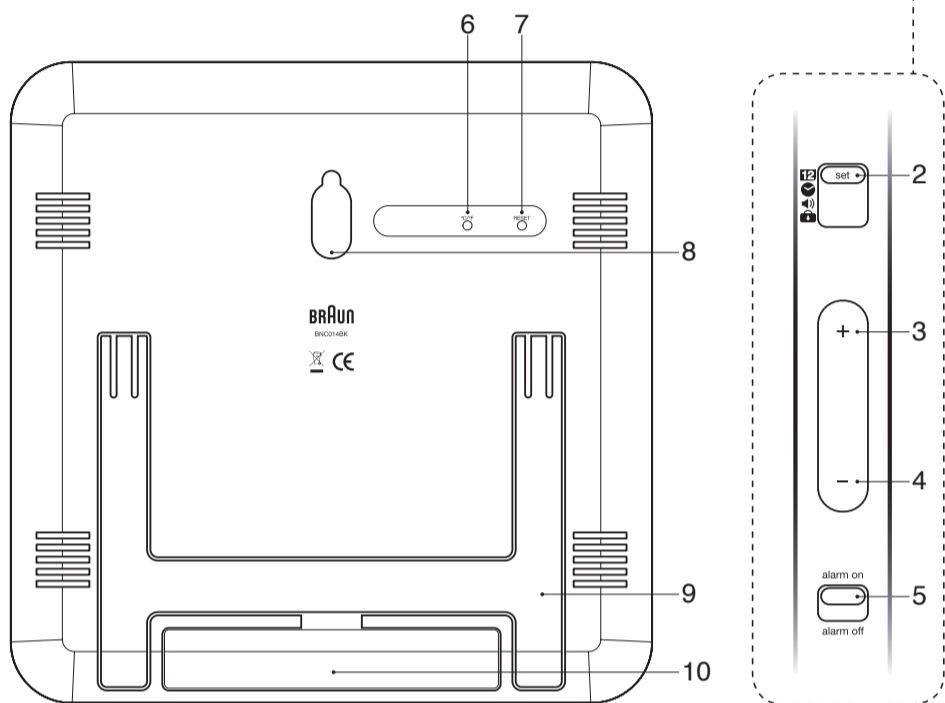

2.

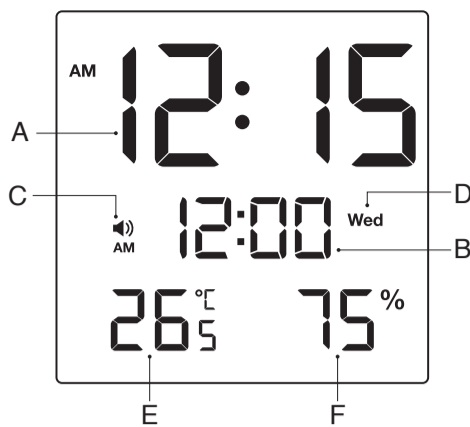

BRAUN

BNC014
Wall clock

Wanduhr

Horloge murale

Orologio da parete

Wandklok

Vægur

English
User instructions
Guarantee

Deutsch
Gebrauchsanweisung
Garantie

Français
Model d'emploi
Garantie

Italiano
Manuale di istruzioni
Garanzia

Nederlands
Gebruiksaanwijzingen
Garantie

Dansk
Brugervejledninger
Garanti

2. Druk op de "+" of "-" knop om de gewenste tijd in te stellen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
3. Schuif de "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK"-schakelaar in de "LOCK"-positie om de wijziging op te slaan en terug te keren naar de normale modus.

Instellen van de wekker

1. Schuif in normale modus de "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK"-schakelaar naar de "ALARM SET"-positie om de wektijdinstelmodus te activeren.
2. Druk op de "+" of "-" knop om de gewenste tijd in te stellen. Vasthouden om de instelling te versnellen.
3. Schuif de "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK"-schakelaar in de "LOCK"-positie om de wijziging op te slaan en terug te keren naar de normale modus.

Instellen van de wekker

1. De wektijd instellen zoals beschreven in de vorige paragraaf.
2. Schuif de "ALARM ON/OFF"-schakelaar op de "ALARM ON"-positie om de wekker in te schakelen. Het wekkersymbool "☞" verschijnt op het LCD-scherm.
3. Schuif de "ALARM ON/OFF"-schakelaar op de "ALARM OFF"-positie om de wekker uit te schakelen. Het wekkersymbool verdwijnt.

Opmerking:

1. Als de wekker afgaat, stopt deze automatisch zonder handeling na 60 seconden. De wekker zal weer op dezelfde tijd de volgende dag afgaan, tenzij hij uitgeschakeld is.

Batterijen vervangen

Als het LCD-scherm dimt, vervang dan onmiddellijk de 2 nieuwe AA-batterijen in het compartiment van de klok.

Opmerking: Als de sluimerfunctie is geactiveerd, zal de wekker automatisch na 5 minuten weer afgaan. De sluimerfunctie zal niet stoppen totdat u op de ALARM ON/OFF-knop drukt om de sluimerfunctie uit te schakelen.

Garantie

2 Jaar garantie op materiaal- en productiefouten (met uitzondering van de batterij). De garantie is geldig in de landen waar de wekker officieel wordt verkocht.

Een gebroken of gebarsten scherm valt niet onder de garantie.



Braun hulplijn

Mocht u een probleem ondervinden met uw product, zoek dan op:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

naar uw plaatselijke servicecentrum of neem contact op via
+44 208 208 1833

WAARSCHUWING! Dit product valt onder de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval, maar bij het plaatselijke verzamelcentrum voor recycling.

Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland dat onder licentie gebruikt wordt door Zeon Ltd.

Dansk

Batteriforholdsregler

1. Brug ikke genopladelige batterier.
2. Brug kun alkaliske AA-batterier af samme eller tilsvarende type.
3. Isæt batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Tomte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale lovkraft. Bortskaf dem ikke ved at smide dem ud med normalt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batteriholder og batteripoler.
7. Fjern batterier fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid.
8. Tomte batterier skal fjernes fra batterirummet for at forhindre for stor afladning, hvilket kan forårsage lækage og dermed skade på uret.

Sådan kommer du i gang

Indsæt 2 nye AA-batterier som angivet i batterirummet, og tryk på RESET-knappen for at nulstille uret.

Funktionstaster

+ tast
- Tryk i normal visning for at skifte mellem 12/24 timers format. I indstillingsmode trykkes for at øge indstillingsværdien. Tryk og hold for at fremskynde indstillingen.
- tast
- I normal mod trykkes der for at skifte mellem Måned&dato/Dato&måned visning. I indstillingsmode trykkes for at reducere indstillingsværdien. Tryk og hold for at fremskynde indstillingen.

ALARM ON/OFF-kontakt

- Skub for at slå vækkeuret til/fra.

DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK-kontakt

- Skub til "DATE SET" for at indstille datoen.
- Skub til "TIME SET"-position for at indstille klokkeslettet.
- Skub til "ALARM SET"-position for at indstille vækketidspunktet.
- Skub til "LOCK"-position for at vende tilbage til normal mode.

°C/°F tast

- I normal mode trykkes for at skifte mellem °C/°F

RESET-tast

- Tryk ved hjælp af en nål for at nulstille alle værdier til standard. I tilfælde af fejl/funktion skal enheden nulstilles.

Produktbeskrivelse (Billede 1)

- LCD-skærm
- DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK-kontakt
- + tast
- tast
- ALARM ON/OFF-kontakt
- °C/°F tast
- RESET-tast
- Vægmonteringsbeslag
- Foldebordsstativ
- Batterirum

Visningssymboler (Billede 2)

- | | | | |
|----|--------------|----|-------------------------|
| A. | Tid | D. | Ugedag |
| B. | Vækningstid | E. | Indendørs temperatur |
| C. | Vækningsikon | F. | Indendørs luftfugtighed |

Manuel tidsindstilling

Hvis uret ikke modtager RC-tidssignalet, eller du slukker for RC-funktionen, kan du indstille tiden manuelt. Så snart transmittersignalet modtages igen, vil uret automatisk synkronisere med den modtagne tid.

- I normal mod, skubbes "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" kontakten til "TIME SET" positionen for at indtaste tiden i tidsindstillingsmode.
- Tryk på "+" / "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at fremskynde indstillingen.
- Skub "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" til "LOCK" position for at gemme indstillingen og vende tilbage til normal mode.

Kalenderindstilling

- I normal mode, skubbes "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" kontakten til "DATE SET" positionen for at indtaste datoindstillingsmode.
- Tryk på "+" / "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at fremskynde indstillingen.
- Skub "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" kontakten til "LOCK" position for at gemme indstillingen og vende tilbage til normal mode.

Indstilling af vækning

- I normal mode, skubbes "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" kontakten til "ALARM SET" positionen for at indtaste tiden i vækketidspunktsindstillingsmode.
- Tryk på "+" / "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at fremskynde indstillingen.
- Skub "DATE SET/TIME SET/ALARM SET/LOCK" kontakten til "LOCK" position for at gemme indstillingen og vende tilbage til normal mode.

Brug af vække- og snooze-funktion

- Indstil vækningstid som beskrevet i forrige afsnit.
- Skub "ALARM ON/OFF" kontakten til "ALARM ON" positionen for at slå vækning til. Klokkeikonet "☞" vil blive vist på LCD-skærmen.
- Skub "ALARM ON/OFF" kontakten til "ALARM OFF" positionen for at slå vækning fra. Klokkeikonet forsvinder.

Bemærk:

- Når vækkeuret ringer, stopper det automatisk, hvis der ikke foretages noget efter 60 sekunder. Vækkeuret vil ringe igen samme tid næste dag, hvis der ikke

slukkes for det.

Batteriuskiftning

Når LCD-skærmen bliver mat, udskiftes med 2 x nye AA-batterier i urets batterirum.

Bemærk: Eksponering for elektrostatisk miljø kan nulstille uret. Hvis det sker, skal du følge de vejledninger, der er beskrevet i denne manual, for at indstille uret igen.

Garanti

2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges officielt.

Itugået eller revnet linseskærm er ikke dækket af garantien.



Braun helpline

Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakt dit lokale servicecenter på:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

eller kontakt **+44 208 208 1833**



ADVARSEL! Dette produkt er dækket af Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men bringes til din lokale genbrugsstation.

Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland, under licens til Zeon Ltd.

