

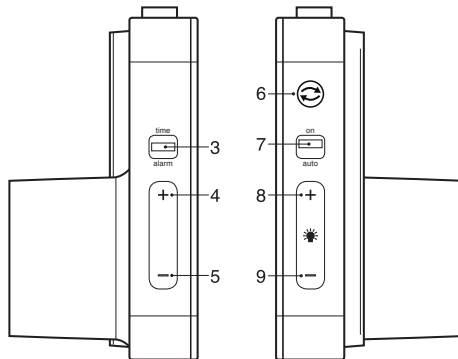
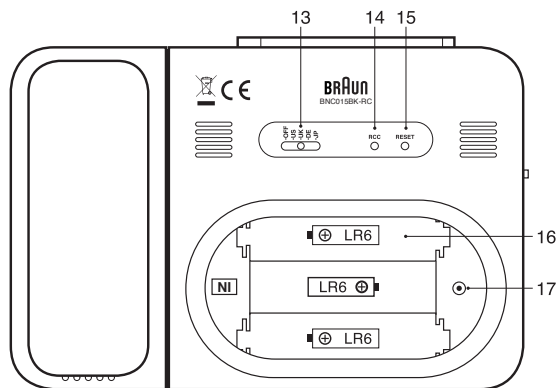
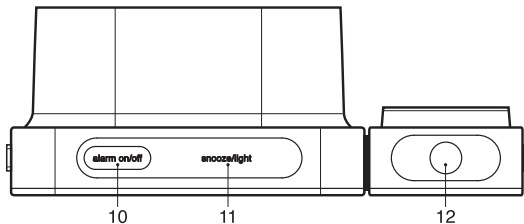



1.

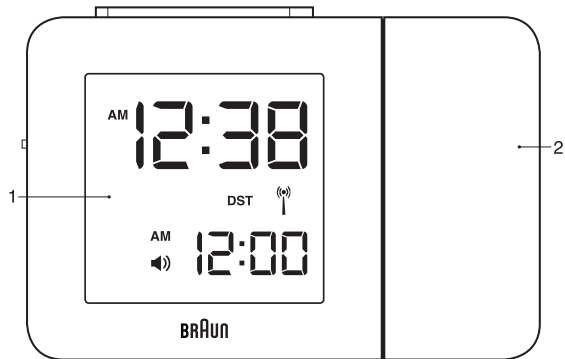

2.

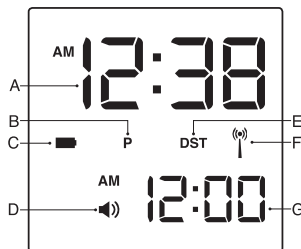

3.

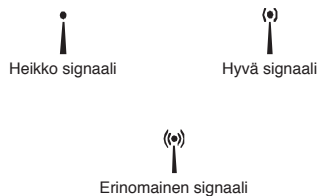

BRAUN

BNC015-RC Maailmanlaajuinen radio-ohjattava kelloradio

Suomi
Käyttöohjeet
Takuuehdot

Paristoja koskevia varoimenpiteitä

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppejä olevia paristoja.
3. Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität paristot, vie ne asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patteriliukun ja -liitinten oikosulkua.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
8. Poista vanhat paristot laitteesta välttääksesi mahdollisen yllätauksen aiheuttamat vahingot laitteelle.

Aloittaminen

1. Asenna paristotilaan uusia 3 x AA paristoja ja paina RESET-painiketta asettaaksesi kellon alkutilaan.
2. Kytke laturi DC-liitäntään.
3. Kytke OFF/US/UK/DE/JP -kytkin haluttuun tilaan. Kello alkaa automaattisesti hakea radio-ohjattua aikasignaalia 8 sekunnin jälkeen. RC-signaali ei toimi Suomessa.

Toimintapainikkeet

TIME/OFF/ALARM -kytkin

- Kytke TIME-tilaan asettaaksesi kellon ajan.
- Kytke ALARM-tilaan asettaaksesi hälytyksen ajan.
- Kytke OFF-tilaan poistuaaksesi asetukset-tilasta ja palataksesi normaaliin tilaan.

+ painike

- kellon ollessa normaalitilassa, paina muuttaaksesi 12/24 HOUR -tilaa. Kellon ollessa asetukset-tilassa paina lisätäksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

- painike

- Kellon ollessa asetukset-tilassa paina lisätäksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.

REVERSE-painike

- Paina pyörittääksesi kuvaheijastetta 90 asteen välein.

ON/AUTO-kytkin

- Käytettäessä verkkovirtälähdettä, saat pysyvän kuvaheijasteen vaihtamalla kytkimen ON-asentoon. Vaihtaaksesi heijasteen päälle/pois, heiluta kättäsi projektorisensorin edessä.
- Käytettäessä verkkovirtälähdettä, saat automaattisen kuvaheijasteen vaihtamalla kytkimen AUTO-asentoon. Automaattinen heijaste kytkeytyy päälle 5 sekunnin ajaksi

heiluttamalla kättä projektorisensorin edessä.

LIGHT +

- Käytettäessä verkkovirtälähdettä, paina säätääksesi heijastetta kirkkaammaksi.

LIGHT -

- Käytettäessä verkkovirtälähdettä, paina säätääksesi heijasteen kirkkautta himmeämmäksi.

ALARM ON/OFF

- Paina kytkeäksesi hälyttimeen päälle/pois.

SNOOZE/LIGHT-kytkin

- Kytke taustavalo 5 sekunniksi.
- Sammuta hälytys ja aktivoi torkku-toiminto.
- Pidä pohjassa 2 sekuntia kytkeäksesi taustavalon päälle/pois pysyvästi (vain käytettäessä verkkovirtälähdettä.)

OFF/US/UK/DE/JP

- Kytke US/UK/DE/JP -kytkin haluttuun tilaan, RC toiminto lakkaa toimimasta.

RC (radio-ohjaus) -painike

- Paina testataksesi radiosignaalin voimakkuus.

RESET-painike

- Paina nastan avulla palauttaaksesi kaikki asetukset oletustilaan. Jos kellossa ilmenee häiriö, palauta kaikki asetukset oletustilaan.

Tuotekuvasu (Kuva 1)

1. LCD-näyttö
 2. Kuvaheijaste
 3. TIME/OFF/ALARM kytkin
 4. + painike
 5. - painike
 6. REVERSE painike
 7. ON/AUTO kytkin
 8. LIGHT +
 9. LIGHT -
 10. ALARM ON/OFF
- painike
11. SNOOZE/LIGHT
-painike
12. Projektorisensori
13. OFF/US/UK/DE/JP -kytkin
14. RCC-painike
15. RESET-painike
16. Paristolokero
17. DC-liitäntä

Näytön symbolit (kuva2)

- A. Aika
- B. Aikavyöhyke
- C. Paristotilanosoitin
- D. Hälytyskuvake
- E. DST (kesäaika)
- F. RC-signaalin vahvuus indikaattori
- G. Hälytysaika

Radiosignaalin voimakkuuden osoitin (Kuva 3)

- Taustavalon asettaminen päälle ja pois (vain käytettäessä verkkovirtälähdettä.)
- Pidä pohjassa "SNOOZE/LIGHT" -painiketta 2 sekuntia kytkeäksesi taustavalon päälle/pois pysyvästi.

Ajan asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin TIME-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta muokataksesi haluttua arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke "TIME/OFF/ALARM" kytkin OFF-tilaan tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

Hälytyksen asettaminen

1. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin ALARM-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta muokataksesi haluttua arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke "TIME/OFF/ALARM" -kytkin OFF-tilaan tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

Hälytyksen ja torkun käyttö

1. Aktivoi hälytys painamalla ALARM ON/OFF -painiketta. Kellon kuvake ilmestyy LCD-näytölle.
2. Paina SNOOZE-painiketta lopettaaksesi hälytyksen ja asettaaksesi torkun päälle. Kun hälytys soi, kellon kuvake alkaa vilkkua.
3. Paina ALARM ON/OFF -painiketta kytkeäksesi torkun pois päältä. Kellon kuvake häviää.

Huomaa: Kun torkku on aktivoitu, hälytys soi uudestaan viiden minuutin kuluttua. Kytke torkku pois päältä paina ALARM ON/OFF -painiketta.

Kuvaheijasteen käyttäminen

1. Käytettäessä verkkovirtälähdettä, saat pysyvän kuvaheijasteen vaihtamalla kytkimen ON-asentoon. Vaihtaaksesi heijasteen päälle/pois, heiluta kättäsi projektorisensorin edessä.
2. Käytettäessä verkkovirtälähdettä, saat automaattisen kuvaheijasteen vaihtamalla kytkimen AUTO-asentoon. Automaattinen heijaste kytkeytyy päälle 5 sekunnin ajaksi heiluttamalla kättä projektorisensorin edessä.
3. Kuvaheijasteen vartta voi kääntää 180 astetta parhaan heijasteen saavuttamiseksi tummien seinien ja kattojen pinnoissa 1-4 metrin etäisyyksillä.

Huomaa: Kuvaheijaste saattaa toimia heikosti jos etäisyys on lyhyempi kuin yksi metri.

Paristojen alhainen virta

Vaihda kellon paristolokeroon välittömästi 3 uutta AA-paristoa kun LCD-näyttö muuttuu himmeäksi.

Tärkeää

Parhaan radiosignaalin saavuttamiseksi lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

1. Asenna kello yöaikaan. Kello voi automaattisesti hakea signaalin yön yli.
2. Älä aseta kelloa häiriöitä aiheuttavien lähteiden

- viereen kuten TV, tietokone, mikroaaltouuni jne.
3. Vältä kellon asettamista metallipintojen päälle tai viereen.
4. Vältä radioliikenteeltä suljettuja alueita kuten lentokenttiä, helikopteri-, sementtirakennuksia tai tehtaita. RC-signaali ei toimi Suomessa. Kytke toiminne OFF-asentoon.

Huomaa: Kello saattaa nollautua altistuessaan sähkömagneettiseen kenttään. Seuraa tässä tapauksessa edellä mainittuja ohjeita asettaaksesi kello uudelleen.

Takuu
Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistus- tai toimintavirheitä (ei paristoja). Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa kelloa myydään.

Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljenneita näyttöjä.



Braun Asiakaspalvelu
Braun puhelinluku

Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin palvelupisteesi täältä:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

tai ota yhteyttä: **+44 208 208 1833**



VAROITUS! Tähän tuotteeseen sovelletaan WEEE -direktiivin mukaisia ehtoja. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tämä tuote täyttää EU-direktiivi 2004/108/EC:n vaatimukset jäsenvaltioiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:ltä.