





1.

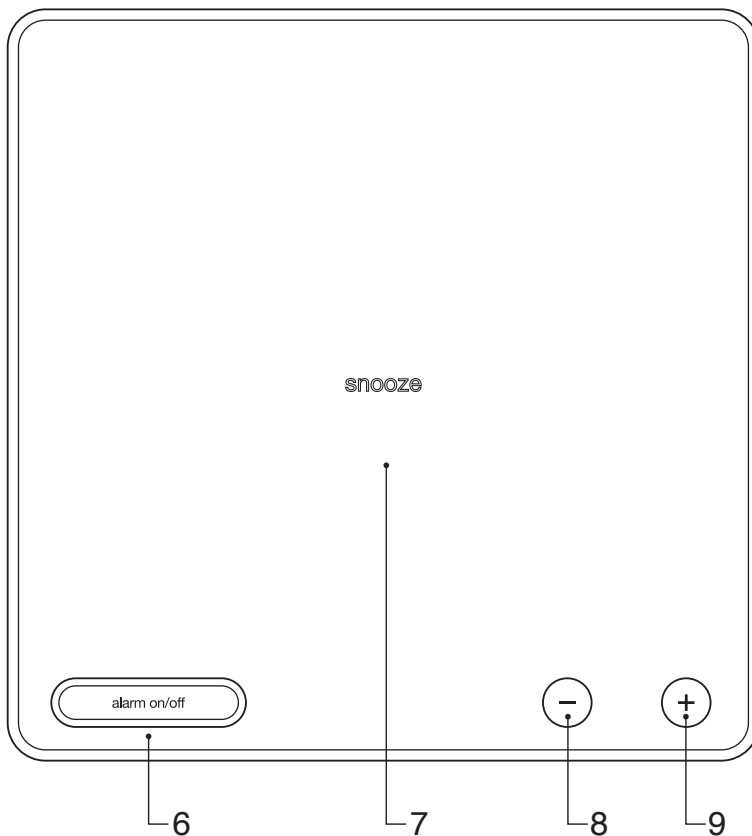

2.

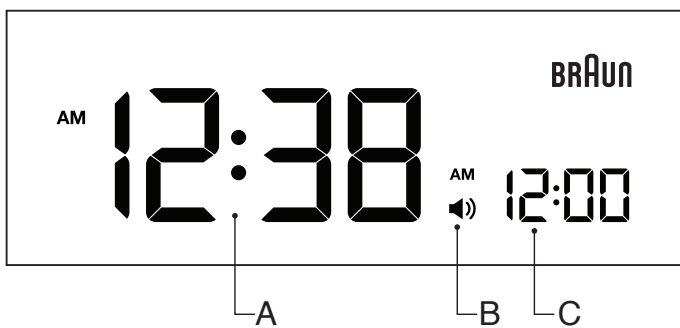

#### Braun hulplijn

Mocht u een probleem ondervinden met uw product, zoek dan op:

www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

naar uw plaatselijke servicecentrum of neem contact op via  
**+44 208 208 1833**



**WAARSCHUWING!** Dit product valt onder de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het mag niet worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval, maar bij het plaatselijke verzamelcentrum voor recycling.

Braun is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland dat onder licentie gebruikt wordt door Zeon Ltd.

## Dansk

### Batteri-forholdsregler

1. Der må ikke anvendes genopladelige batterier.
2. Brug kun 3V CR2025 batteri af samme eller tilsvarende type.
3. Indsæt batterier med korrekt polaritet.
4. Hold batterier uden for børns rækkevidde.
5. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning. De må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
6. Undgå at kortslutte kontakterne i batterirummet og batteriklemmerne.
7. Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
8. Brugte batterier skal fjernes fra batterirummet for at undgå overopladning, hvilket kan forårsage lækage og kan beskadiget uret.

### Sådan kommer du i gang

1. Tag batterilemmen af.
2. Tag knapcellebatteriet ud, og fjern plastikstrimlen.
3. Sæt knapcellebatteriet tilbage for tids-backup.
4. Luk batterilemmen.
5. Der anvendes en jævnstrømsadapter til at strømforsyne uret, sæt adapterens stik i jævnstrømsstikket bag på uret.

### Funktionstaster

- Kontakt til vækning/klokkeslæt/12/24 timer/lysstyrke
- Skub til vækningsposition for at indstille vækningstid
  - Skub til klokkeslætsposition for at indstille klokkeslæt
  - Skub til 12/24 timers position for at indstille 12/24 timers format
  - Skub til lysstyrkeposition for at indstille urets lysstyrke

### + tast

- I væknings/klokkeslætindstillingstilstand, tryk for at øge indstillingsværdien
- Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden. I 12/24 timers indstillingstilstand, tryk for at skifte mellem 12/24 timers formatet. I lysstyrketilstand, tryk for at øge urets lysstyrke.

### - tast

- I væknings/klokkeslætindstillingstilstand, tryk for at sænke indstillingsværdien. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden. I lysstyrke-tilstand, tryk for at mindske urets lysstyrke.

### VÆKNING TIL/FRA knap

- Tryk for at sætte vækning til/fra.

### Snooze-område

- Rør for at stoppe vækningen og aktivere snooze-funktionen.

### Nulstillingsknap

- Tryk med en tynd pin for at nulstille alle værdier tilbage til standard. I tilfælde af fejlfunktion, skal enheden nulstilles.

### Produktbeskrivelse (Billede 1)

1. LCD-display
2. Kontakt til vækning/klokkeslæt/12/24 timer/lysstyrke
3. Jævnstrømsstik
4. Backup-batterirum
5. Nulstillingsknap
6. Vækning TIL/FRA knap
7. Snooze-område
8. - tast
9. + tast

### Displaysymboler (Billede 2)

- A. Klokkeslæt
- B. Vækningsikon
- C. Vækningstidspunkt

### Indstilling af tidspunkt

1. Skyd "VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE" kontakten til

### KLOKKESLÆT-positionen.

2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
3. Skyd "VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE" kontakten til "LYSSTYRKE"-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

### Indstilling af vækning

1. Skyd "VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE" kontakten til VÆKNING-positionen.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede værdi. Tryk og hold for at øge indstillingshastigheden.
3. Skyd "VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE" kontakten til LYSSTYRKE-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

### Indstilling af 12/24 timers format

1. Skyd "VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE" kontakten til 12/24 TIMER positionen.
2. Tryk på "+" tasten for at indstille 12 eller 24 timers format.
3. Skyd "VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE" kontakten til LYSSTYRKE-positionen for at vende tilbage til normalt display og gemme indstillingen.

### Indstilling af urets displaylysstyrke

1. Skyd "VÆKNING/KLOKKESLÆT/12/24 TIMER/LYSSTYRKE" kontakten til LYSSTYRKE-positionen.
2. Tryk på "+" eller "-" tasten for at indstille den ønskede lysstyrke.

### Brug af vække- og snooze-funktionen

1. Aktiver vækningen ved at trykke på "VÆKNING TIL/FRA" knappen. Klokke-ikonet bliver vist på LCD-skærmen.
2. Tryk på SNOOZE-området for at stoppe vækningen og aktivere snooze-funktionen. Når vækningen lyder, vil vækkeikonet blinke.
3. For at deaktivere vække- og snooze-funktionen, trykkes på VÆKNING TIL/FRA knappen. Klokke-ikonet forsvinder.

### Bemærk:

1. Når snooze-funktionen er aktiveret, startet vækningen automatisk igen efter 5 minutter. Snooze-funktionen stopper ikke, medmindre du trykker på VÆKNING TIL/FRA knappen for at stoppe snooze.
2. Placer ikke adapterledningen oven på SNOOZE-området, da det vil påvirke snooze-funktionen.

### Udskiftning af batterier

1. Hvis svagstrømsadapteren lages ud af uret og sættes tilbage, og det aktuelle klokkeslæt ikke huskes, skal knapcellebatteriet straks udskiftes.
2. Det anbefales at udskifte knapcellebatteriet en gang om året.

**Bemærk:** Eksponering for elektrostatisk miljø kan få uret til at nulstille. I så tilfælde følges vejledningen som beskrevet i denne manual for at indstillet uret igen.

### Garanti

**2 års garanti mod materiale- og fabriktionsfejl (undtagen batteri). Garantien gælder i de lande, hvor vækkeuret sælges officielt.**

**Itugæet eller revnet linseskærm er ikke dækket af garantien.**



#### Braun helpline

Hvis der er problemer med dit produkt, bedes du kontakte dit lokale servicecenter på:

www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

eller kontakt **+44 208 208 1833**



**ADVARSEL!** Dette produkt er dækket af Affald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr (WEEE) direktivet. De bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald men bringes til din lokale genbrugsstation.

Braun er et registreret varemærke fra Braun GmbH, Kronberg, Tyskland, under licens til Zeon Ltd.

## Español

### Precauciones con la batería

1. No utilice baterías recargables.
2. Utilice solamente baterías CR2025 de 3V del mismo tipo o equivalentes.
3. Inserte las baterías con la polaridad correcta.
4. Mantenga las baterías alejadas de los niños.
5. Deseche las baterías gastadas según los requisitos legales locales. No se deshaga de ellas tirándolas con los residuos domésticos normales.
6. Evite el cortocircuito de los contactos del compartimento de las baterías y terminales de baterías.
7. Saque las baterías de la unidad si no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo.
8. Las baterías gastadas se deben sacar del compartimento de las baterías para evitar que se descarguen en exceso, lo que puede provocar fugas y daños en el reloj.

# BRAUN

BNC016

## Alarm clock

Wecker

Réveil

Sveglia

Wekker

Vækkeur

Despertador

### English

User instructions  
Guarantee

### Deutsch

Gebrauchsanweisung  
Garantie

### Français

Model d'emploi  
Garantie

### Italiano

Manuale di istruzioni  
Garanzia

### Nederlands

Gebruiksaanwijzingen  
Garantie

### Dansk

Brugervejledninger  
Garanti

### Español

Instrucciones para el usuario  
Garantía

después de 5 minutos. La función de repetición de alarma no se detendrá hasta que se pulse el botón ALARM ON/OFF [conexión/desconexión del despertador] para desactivar la repetición de alarma.

2. No coloque el cable del adaptador cerca de la parte superior de la zona de SNOOZE [repetición de alarma] ya que esto afectará la función de repetición de alarma.

### Reemplazo de las baterías

1. Si se quita el adaptador CC del reloj y se vuelve a enchufar y no se memoriza la hora actual, se deberá reemplazar la batería de botón inmediatamente.
2. Se recomienda reemplazar la batería de botón una vez al año.

**Nota:** La exposición a un entorno electrostático puede provocar el restablecimiento del reloj. En dicho caso siga las instrucciones que se describen en este manual para volver a ajustar el reloj.

### Garantía

**2 años de garantía contra defectos del material o de fabricación (excepto la batería). La garantía es válida en aquellos países en los que el despertador se venda oficialmente. La garantía no cubre cristales rotos o agrietados.**



#### Línea de asistencia Braun

Si tuviese algún problema con su producto, localice su centro de servicio local en:

www.braun-clocks.com  
www.braun-watches.com

o póngase en contacto **+44 208 208 1833**



**¡ADVERTENCIA!** Este producto está cubierto por la directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No se debe desechar con los residuos domésticos normales, deberá llevarlo a su centro de recogida local para su reciclado.

Braun es una marca comercial registrada de Braun GmbH, Kronberg, Alemania, utilizada bajo licencia por Zeon Ltd