

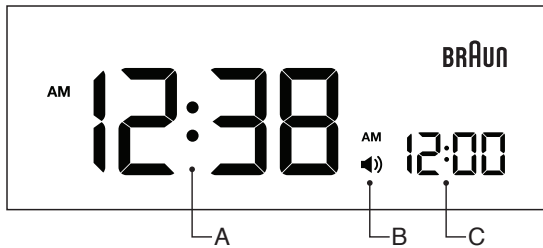


1.

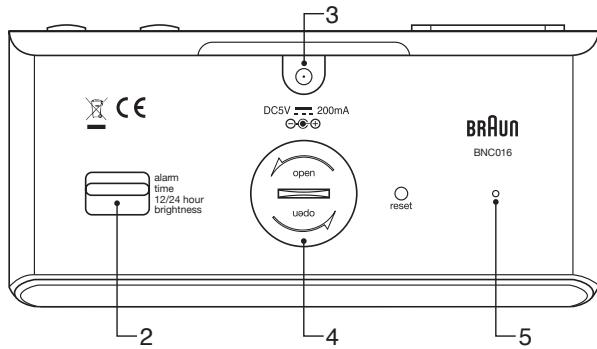

2.

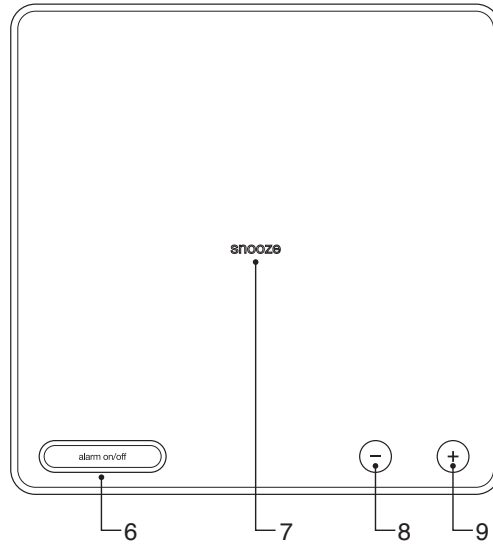

BRAUN

BNC016 Herätyskello

Suomi
Käyttöohjeet
Takuuehdot

Paristoja koskevia varoitusmerkkejä

1. Älä käytä ladattavia paristoja.
2. Käytä vain samaa paristotyyppiä olevia 3V, CR2025AA paristoja.
3. Asenna paristot oikealla + ja - napaisuudella.
4. Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
5. Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität paristot, vie ne asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.
6. Vältä patteriliuukun ja -liitinten oikosulkuja.
7. Poista paristot laitteesta jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan.
8. Poista vanhat paristot laitteesta välttääksesi mahdollisen yllälaatuksen aiheuttamat vahingot laitteelle.

Aloittaminen

1. Avaa paristoluuksu.
2. Nosta nappiparisto lokeroista ja poista muoviliuska.
3. Aseta nappiparisto paristolokeroon kellon toiminnan varmistamiseksi.
4. Sulje paristoluuksu.
5. Kello toimii verkkovirtalaturilla, kytke laturi kellon takana olevaan DC-jakkiin.

Toimintapainikkeet

ALARM/TIME/12/24-HOUR/BRIGHTNESS

- kytkin
 - kytke ALARM-tilaan asettaaksesi hälytyksen ajan.
 - kytke TIME-tilaan asettaaksesi kellonaika.
 - kytke 12/24-HOUR-tilaan muuttaaksesi 12/24-tuntien tilaa.
 - kytke BRIGHTNESS-tilaan asettaaksesi näytön kirkkautta.

- + painike
 - kellon ollessa ALARM/TIME-tilassa, paina lisätäksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia. Kellon ollessa 12/24-tuntia tilassa, paina muuttaaksesi 12/24-tuntien tilaa. Kellon ollessa kirkkaus tilassa, paina lisätäksesi kirkkautta näyttölle.

- painike
 - kellon ollessa ALARM/TIME-tilassa, paina vähentääksesi asetusten arvoa. Pidä painiketta yhtäjaksoisesti painettuna

- nopeuttaaksesi asetuksia. Kellon ollessa 12/24-tuntia tilassa, paina muuttaaksesi 12/24-tuntien tilaa. Kellon ollessa BRIGHTNESS-tilassa, paina vähentääksesi kirkkautta näyttölle.

ALARM ON/OFF-painike
- aseta hälytys päälle/pois

SNOOZE-tila
- Paina pysäyttääksesi hälytyksen ja aktivoidaksesi torkun.

Reset-painike
- Paina nastan avulla palauttaaksesi kaikki asetukset oletustilaan. Jos kellossa ilmenee häiriö, palauta kaikki asetukset oletustilaan.

Tuotekuvas (kuva 1)

1. LCD-näyttö
2. Hälytys/aika/12/24-tuntia/kirkkaus kytkin
3. DC-liitäntä
4. Varmistuspariston lokero
5. Reset-painike
6. Hälytys ON/OFF-painike
7. Torkku-tila
8. - painike
9. + painike

Näytön symbolit (kuva 2)

- A. Aika
- B. Hälytyksen kuvake
- C. Hälytyksen aika

Ajan asettaminen

1. Kytke "ALARM / TIME / 12/24HOUR / BRIGHTNESS" -kytkin TIME-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta muokataksesi haluttua arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke "ALARM / TIME / 12/24HOUR / BRIGHTNESS" -kytkin BRIGHTNESS-tilaan tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

Hälytyksen asetus

1. Kytke "ALARM / TIME / 12/24HOUR / BRIGHTNESS" -kytkin ALARM-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" -painiketta muokataksesi haluttua arvoa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke "ALARM / TIME / 12/24HOUR / BRIGHTNESS" -kytkin BRIGHTNESS-tilaan

tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan.

1. Kytke "ALARM / TIME / 12/24HOUR / BRIGHTNESS" -kytkin 12/24 HOUR -tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta muokataksesi 12/24 HOUR -tilaa. Pidä painike yhtäjaksoisesti painettuna nopeuttaaksesi asetuksia.
3. Kytke "ALARM / TIME / 12/24HOUR / BRIGHTNESS" -kytkin BRIGHTNESS-tilaan tallentaaksesi asetus ja palataksesi normaalitilaan. Näytön kirkkaus
1. Kytke "ALARM / TIME / 12/24HOUR / BRIGHTNESS" kytkin BRIGHTNESS-tilaan.
2. Paina "+" tai "-" painiketta muokataksesi näytön kirkkautta.

Hälytyksen ja torkun käyttö

1. Aktivoi hälytys painamalla ALARM ON/OFF -painiketta. Kellon kuvake ilmestyy LCD-näytölle.
2. Paina SNOOZE -painiketta lopettaaksesi hälytyksen ja asettaaksesi torkun päälle. Kun hälytys soi, kellon kuvake alkaa vilkkua.
3. Paina ALARM ON/OFF -painiketta kytkeäksesi torkun pois päältä. Kellon kuvake häviää.

Huomaa:

1. Kun torkku on aktivoitu, hälytys soi uudestaan viiden minuutin kuluttua. Kytke torkku pois päältä painamalla ALARM ON / OFF -painiketta.
2. Adapterin johtoa ei saa liittää SNOOZE-tilan lähetyville, sillä tämä voi vaikuttaa torkun toimintaan.

Pariston vaihtaminen

1. Jos verkkovirtalaturi irrotetaan kellosta ja laitetaan takaisin kiinni, ja esitetty aika ei täsmää niin nappiparisto on vaihdettava.
2. Nappiparisto suositellaan vaihtamaan kerran vuodessa.

Huomaa: Kello saattaa nollautua alituisuudessaan sähkömagneettiseen kenttään. Seuraa tässä tapauksessa edellä mainittuja ohjeita asettaaksesi kello uudelleen.

Takuu

Kahden vuoden takuu koskee kellon valmistus- tai toimintavirheitä (ei paristoja). Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa kelloa myydään.

Takuu ei kata rikkoutuneita tai haljenneita näyttöjä.



**Braun Asiakaspalvelu
Braun puhelintuki**

Mikäli tuotteessa ilmenee vika, katso lähin palvelupisteesi täältä:

www.braun-clocks.com
www.braun-watches.com

tai ota yhteyttä: **+44 208 208 1833**



VAROITUS! Tähän tuotteeseen sovelletaan WEEE -direktiivin mukaisia ehtoja. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Tämä tuote täyttää EU-direktiivi 2004/108/EC:n vaatimukset jäsenvaltioiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Braun on Braun GmbH:n (Kronberg, Saksa) rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on lisensoitu Zeon Ltd:ltä.